

Gebrauchsanweisung für B-Jeans (BJ)

Die B-Jeans dienen zum optischen Aufstylen von Hosen im Destroyed Look und schützen das Gewebe vor dem weiteren Einreißen.

Die BJ bestehen aus qualitativem Polyester, sind bis zu 60 C° waschbar, stabil & stylisch.

Der mitgelieferte Elefant Gewebekleber klebt zuverlässig und bietet einen extremen Halt.

(das Sicherheitsdatenblatt wird auf Wunsch per E-Mail zugeschickt)



Schritt 1 Analyse und Auswahl der Technik:



Analyse der Einrissstelle, des Stoffes und Auswahl des Fixationsverfahrens.

Je nach Stoff, Stretch oder Starr verhalten sich die BJ anders, deshalb sollte die Hose beim Fixieren der BJ mit der **Kehrseite** angezogen werden, so dass es später beim Tragen **nicht zu Spannungen und unangenehmen Tragekomfort kommt**. Besonders im Bereich des Knies kann es bei einer unsachgemäßen Anbringung unangenehm oder unstylisch werden!

4 Verschiedene BJ Techniken stehen zur Auswahl

Technik A (Folien Technik)

Die einfachste Technik auch für ungeübte.
Für alle Jeans, besonders bei Stretch Jeans zu empfehlen.


Vorbereitungen bleiben gleich wie in Schritt 2
danach wird Küchenfolie um das Bein in der höhe des zu Flickenden Lochs gewickelt,
so dass der Kleber keinen Kontakt zu Haut & Haaren hat.

Nun Folgen die Schritte 3 - 8

Ergänzung zu Schritt 9 (finish)

Durch die Folie geschützt sollte der Gewebekleber mindestens 20 min lang am Körper in der Idealen Position trocknen, danach kann die Hose vorsichtig ausgezogen werden.

Bis zur völligen Aushärtung sind es ca. 45 min.

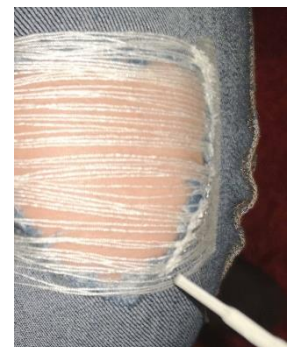

hier sehen Sie das einkleben mit der Folientechnik direkt am Bein entlang der Einrissstelle entlang des Stabilisationsfadens

Technik B (Gerade Technik Schenkel / Wade)

Diese Technik ohne Folie erfordert etwas handwerkliches Geschick da der Zug des Stoffes am Körper mit berücksichtigt werden muss, Siehe ab Schritt 2



Technik C (Winkel Technik Knie / Po)

Diese Technik ohne Folie erfordert ebenfalls handwerkliches Geschick da der Zug des Stoffes am Körper besonders in den beweglichen Bereichen des Knies, Ellenbogen und Po's mitberücksichtigt werden muss.

Technik D

(wie B+D jedoch werden die Strings von Hand oder mit der Nähmaschine eingnäht)

Schritt 2 Vorbereitung-Style Auswahl:

- 2.1 Überschüssige Fäden der Hose können entfernt werden
- 2.2 Den Riss nach belieben formen. (Bitte beachten Sie Schritt 7/8)
- 2.3 **Tipp!** Falls Ihnen die BJ zu dicht gewebt sind, können Sie einige Fäden entfernen, um Ihren individuellen Destroyer Look zu kreieren.



Fixationsverfahren Wichtig!

Im Bereich des **Knies** sollten die BJ höher angesetzt werden, da Stoffe beim Beugen nach oben gezogen bzw. verzogen werden.

Am **Ober- & Unterschenkel** kann man die BJ geringfügig weiter oben ansetzen.

Schritt 3 Anpassung: Die Hose mit der Kehrseite anziehen & den BJ ausrichten




Schritt 4 Fixation: die BJ Folien entfernen & nacheinander die Seiten mit der Klebevorrichtung fixieren.

Schritt 5 Probe: Testen ob die BJ angenehm & an der richtigen Stelle sitzen & die Hose Ausziehen.

Schritt 6 Stabilisation:

Auf jede Seite wird je verstärkter Stabilisationsfaden auf den BJ **entlang der Einrisstelle gelegt, um die Stabilität zu verbessern.**

Beim Knie sollten immer Stabilisationsfäden eingearbeitet werden!

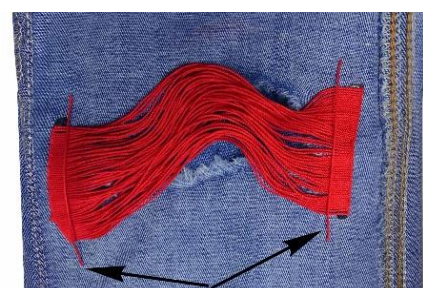


hier sehen Sie die Fäden entlang der Einrisstelle

Schritt 7 Verbindung:

Den Kleber entlang der Einrisssstelle und auf dem Stabilisationsfaden verteilen.

Wichtig! Der Kleber sollte zwischen & unter die Strings eingearbeitet werden.

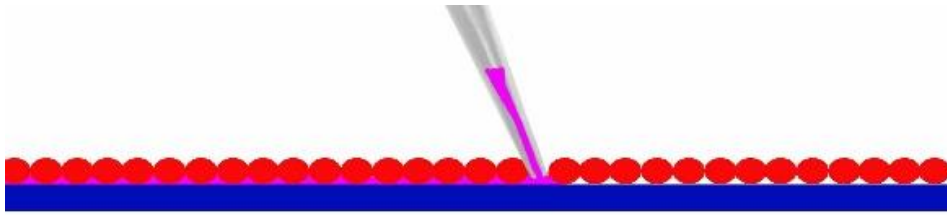

Die Trocknungszeit beträgt ca. 45 min.

(nach ca. 20 min & einer **guten Verteilung des Klebers** kann ein Fön vorsichtig zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses eingesetzt werden.)

Tipp 1

Lassen Sie ein Paar Tropfen Kleber zum korrigieren in der Küvette

Tipp 2

Es wird empfohlen einen Abstand von ca. 2 mm von der Einrisssstelle zu halten, so dass der Kleber nicht über den Rand schwappt.

Variante!

Nach dem Trocknen können Sie diese "2 mm" vorsichtig mit der Schere entfernen um einen anderen Style zu kreieren.



Schritt 8 Mögliche Fehler vorbeugen:



8.1 An ausgedünnten Stellen könnte der Kleber durch das Gewebe dringen, deshalb sollten Sie den Kleber vorsichtig dosieren & Gleichmäßig verteilen.

Der Gewebekleber wird nach dem Trocknen durchsichtig.

*hier sehen Sie das einkleben mit der Folientechnik direkt am Bein entlang der Einrisssstelle entlang des Stabilisationsfadens.
So werden viele Fehlerquellen vermieden!*

8.2 Der Stoff sollte bei der Technik B oder C nach dem anbringen angehoben werden um den Kontakt zu ungewünschten Stellen (Verkleben) zu verhindern.
(Ausgenommen bei der Folien Technik A!)



Schritt 9 Finish:

Der Kleber ist nun durchsichtig jetzt können Sie die übrigen Fäden & das Fixierband entfernen.

